snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書　Ver 1.00

GR-100
チリトリ鍋

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は鍋として作られています。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

各部の名称

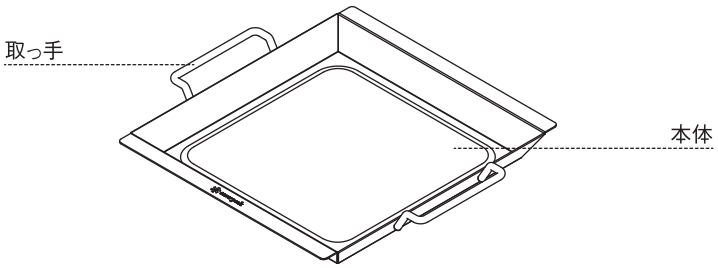

セット内容

本体×1、取扱説明書（本書）×1

スペック

■サイズ:W385×D355×H48×T1.5mm
■最大内対辺:31cm
■材質:本体／ステンレス鋼（18-0）
　　取っ手／ステンレス鋼（18-8）
■容量:2.6ℓ
■重量:1.7kg

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険　明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

⚠ 警告　場合により重大な事故に至る行為を示します。

⚠ 注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意

⚠ 危険　明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

●ガスコンロで使用しないでください。輻射熱によりガス缶が爆発する恐れがあります。
●焚火台グリルブリッジやバーベキューボックスなど、他の製品と組み合わせてのご使用の際は、ご使用の前に必ずそれらの製品の取扱説明書をよくよんでからご使用ください。

⚠ 警告　場合により重大な事故に至る行為を示します。

●傾斜地や不安定な場所での使用は本体の転倒などにつながり重大な事故を招く恐れがありますので避けてください。
●焚火台グリルブリッジや、バーベキューボックス等に載せて使用する際は、ガタツキがないことを確認してください。
●燃えやすいもの（タープなど）の下及び近くでの使用はしないでください。火災の原因になります。
●使用中及び使用直後は本製品（取っ手を含む）は非常に高温になります。取扱の際はファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋をご使用ください。手袋をしていても濡れた手袋や長時間触れていると火傷をする恐れがあります。また、お子様が触れない様常に注意してください。
●大変危険ですので、加熱状態の本製品に衝撃を与えないでください。また、変形につながる恐れがありますので、加熱時でなくとも衝撃を与えないでください。

⚠ 注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

●IHこんろや電子レンジでは使用しないでください。
●空焚きはしないでください。本製品の変形につながる恐れがあります。
●本製品で揚げ調理は行わないでください。また、多量の油を入れて使用しないでください。
●本製品で焼き調理、炒め調理は行わないでください。
●本製品に重曹を直接入れる調理を行わないでください。
●ストーブなど暖房機器の上で本製品を使用しないでください。
●加熱した本製品に水を掛ける等急激な温度変化を与えないでください。変形につながる恐れがあります。
●はじめてご使用になる時は、柔らかいスポンジたわしなどに中性洗剤を付けてよく洗ってください。金属製のたわしや、磨き粉などは使用しないでください。本体の傷の原因になります。また、焦げ付きなどを落とす際に金属製の固いものを使用しないでください。
●本製品は重いので取扱に注意してください。特に使用中や持ち運びの際は周囲に気を配り、落とさない様に注意してください。
●酸性・アルカリ性の強い食品は調理しないでください。また、酸性・アルカリ性の強いものに本製品が触れることのないようにしてください。
●調理時の食材の量や吹きこぼれには十分ご注意ください。また、本製品の縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
●本製品を調理以外の目的で使用しないでください。また、保存容器として使用しないでください。
●密閉性の高い収納ケースの中に長期間保管しないでください。結露などによってサビの原因となります。
●保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性の良い場所に保管してください。
●本製品は鋼鈑を使用しております。端部処理はしておりますが、取扱には十分お気を付けください。
●ご使用により本製品に変色やゆがみが発生します。予めご了承ください。

メンテナンス

●使用後は水分・汚れなどを速やかに拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
（9:00～17:00）
userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN